



Disclaimer: Anleitungen wie diese auf den Seiten www.jewuwa.de erfolgen nach bestem Wissen. Diese Anleitungen gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Sie befreien den Nutzer nicht von der eigenen Prüfung der gelieferten Informationen auf ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung. Anwendung und Verarbeitung der Informationen liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Nutzers.

Der Betreiber macht ausdrücklich darauf aufmerksam, daß er keinerlei Haftung für Schäden jedweder Art übernehmen wird, die auf die Verwendung des Internet-Angebots von www.jewuwa.de zurückzuführen sind.

Diese Information wurde von navisys (TomB) aus dem T5-Board erstellt und zur Veröffentlichung freundlicherweise www.jewuwa.de zur Verfügung gestellt.

- Herzlichen Dank dafür! -

iPod an VW Navi RNS-2:



Navigationsgerät mittels 4 Demontage-Haken entriegeln.....



**....und aus dem Schacht ziehen.
Alle Steckverbindungen am Navigations-
gerät entfernen und Gerät entnehmen.**



Stecker des Ice-Link Anschlusskabels in den freien Teil des Gerätesteckers einstecken.



Handschuhkasten entfernen (4 Torx-Schrauben ausdrehen) und Lüftungsdüse rechts neben dem Radioschacht herausdrücken.



Um die Kabelführung möglichst unsichtbar vorzunehmen kann das Kabel durch die Lüftungsdüse geführt werden. Dazu seitlich in die Lüftungsdüse ein Loch bohren oder mit einem scharfen Messer einschneiden.




Den kleinen runden Stecker des Kabels vom iPod-Cradle vorsichtig durch die Lamellen der Lüftungsdüse schieben.....



....und von innen durch das seitlich angebrachte Loch nach außen führen.



Das Loch mittels einem kräftigen Klebeband verschließen und Kabel gleichzeitig damit an der Lüftungsdüse fixieren.

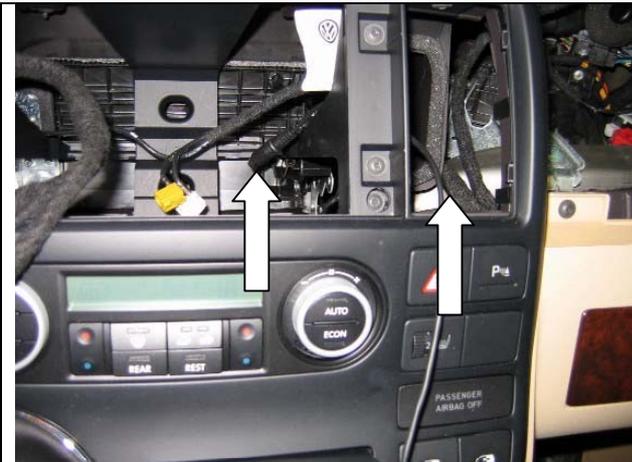

Kabel durch den Ausschnitt der Lüftungsdüse in den Radioschacht führen.




Lüftungsdüse zusammen mit dem Brodit-Pro-Clip einsetzen.




Grundhalter des iPod-Cradles auf dem Brodit-Pro-Clip aufschrauben
(Befestigungslöcher im Clip vorbohren)



iPod-Cradle auf dem Grundhalter aufsetzen und mit dem mitgelieferten kleinen Inbusschlüssel festziehen.

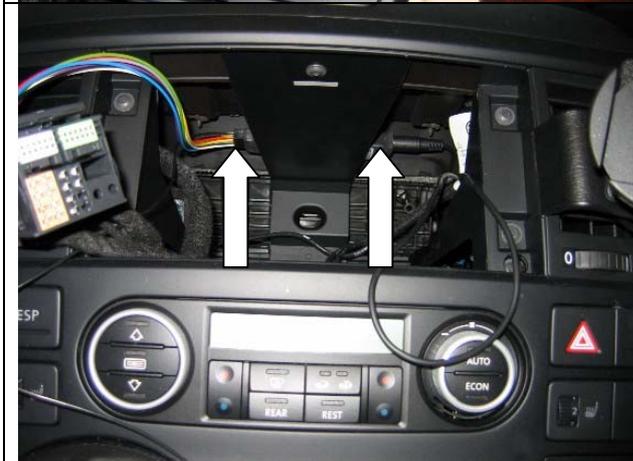

Kabel des Cradle am der Interface-Platine des Ice-Links anstecken und Interface-Platine mittels doppelseitigem Klebeband auf der Strebe oben im Radioschacht befestigen.

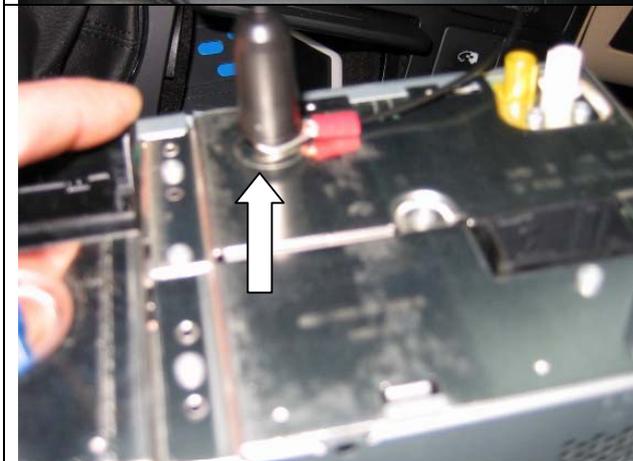

Ringöse am schwarzen Massekabel des Ice-Links ancrimpen, schwarze Kunststoffführung an der Rückseite des Navigationsgerätes abschrauben und zusammen mit der Ringöse des Massekabels wieder aufschrauben.



Alle Steckverbindungen zum Navigationsgerät wieder herstellen. Navigationsgerät wieder einschieben und Handschuhfach wieder einsetzen und befestigen.

Nun kann der iPod in das Cradle gesteckt werden. Das Navigationsgerät aktiviert die Wiedergabe vom iPod durch betätigen der CD-Taste an der Navi-Front.

5 Playlisten können direkt durch die Softkeys CD1- CD5 am Navigationsgerät angewählt werden. Softkey CD6 aktiviert das Ice-Link Menü am iPod.

Weitere Funktionen wie nächstes Lied, Random, Repeat oder Scan können direkt über das Navi bedient werden.

Bei vorhandenem Multifunktionslenkrad sind auch alle Funktionen wie bei einem CD-Wechsler darüber bedienbar.

Das Display des iPod kann in der gezeigten Montageposition sehr gut zur Menü und Titelanzeige dienen, vor allem da am Navigationsgerät keine File-Namen angezeigt werden können.